


1 COLLEGAMENTI

WDESK-BR/BL

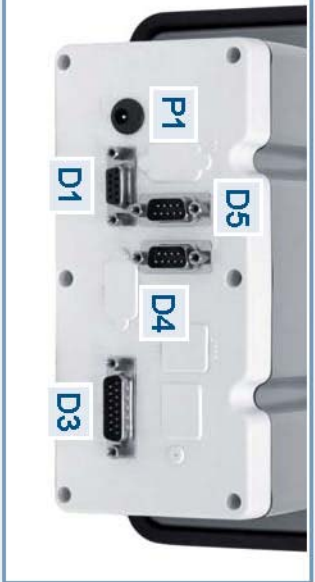



WINOX-BR/BL



WTAB-BR/BL



CONNETTORI

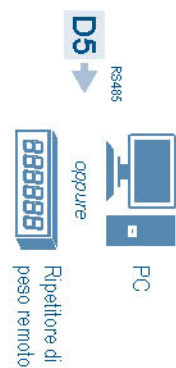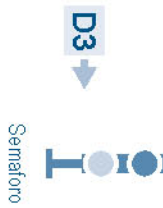

2 FUNZIONE TASTI, LED E SIMBOLI

TASTO	OFF	←0→	TARE	TARE	PRINT	DB	MENU	MENU +	←0→	IN	OUT	0	+	9
Pressione breve	Accensione	Zero semiautomatico	Lordo → Netto	Programmazione tara predeterminata	Menu di Stampa	Menu database	Menu progressivo stampe, totali, pesate aperte	Programmazione parametri generali (premere "Enter" e subito dopo "ESC")	Entrata camion	Uscita camion	Tasti numerici			
Pressione lunga (3 s)	Spegnimento	-	Netto → Lordo	-	Modifica la cifra selezionata o passa alla voce di menu precedente	Modifica la cifra selezionata o passa alla voce di menu successiva	Conferma o entra nel sottomenu	-	-	-	-	-	-	-
Nei menu	-	Annulla o torna al menu precedente	Selezione la cifra da modificare	Selezione la cifra da modificare	Testi mV/ celle di carico	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LED

POWER

Presenza alimentazione

LED No. 1 acceso: ingresso 1 chiuso
LED No. 2 acceso: ingresso 2 chiuso
LED No. 3 acceso: ingresso 3 chiuso

NET

a) Peso netto (fara semiautomatica o tara predeterminata)
b) Zero (deviazione da zero non più di ±0.25 divisioni)
c) Stabilità


LED R1 acceso: uscita 1 chiusa
LED R2 acceso: uscita 2 chiusa
LED R3 acceso: uscita 3 chiusa
LED R4 acceso: uscita 4 chiusa
LED R5 acceso: uscita 5 chiusa

W1 W2 W3

Campo attuale negli strumenti a campi plurimi o divisioni plurime



SIMBOLI

1	Tara predeterminata attiva	13	unità di misura in uso
2	peso lordo	14	il numero visualizzato indica che il corrispondente ingresso è chiuso
3	peso netto (fara semiautomatica o predeterminata)	15	il numero visualizzato indica che la corrispondente uscita è chiusa
4	stabilità	16	campo attuale negli strumenti a campi plurimi o divisioni plurime
5	zero (deviazione da zero non più di ±0.25 divisioni)		
6	funzione di picco attiva		
7	non utilizzato		
8	il valore visualizzato non è un peso		
9	il peso visualizzato ha validità legale		
10	il peso visualizzato NON ha validità legale		
11	coefficiente attivo		
12	visualizzazione in e/10		


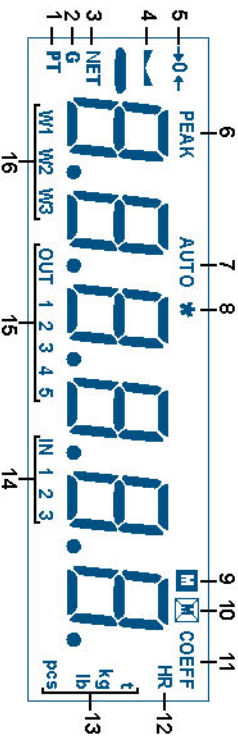


DOPPIA PESATA (INGRESSO/USCITA)

PRIMA PESATA (INGRESSO)

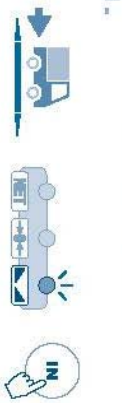



SECONDA PESATA (USCITA)

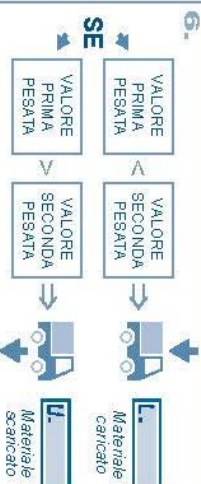

DATABASE CAMION



SINGOLA PESATA CON O SENZA DATABASE

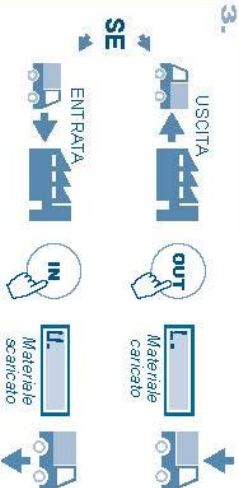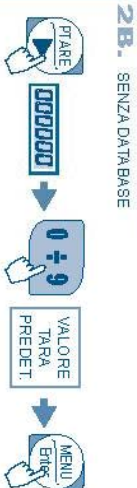

1

2

3

QUICK START GUIDE

Indicatori di peso per pesa a ponte



Wdesk-BR/BL



Winox-BR/BL



Wtab-BR/BL